AROMA®

Manual de instrucciones
Pava eléctrica

¿Preguntas o dudas acerca de su pava eléctrica?
Antes de regresar a la tienda...

Nos expertos de servicio al cliente estará encantado de ayudarle. Llámenos al número gratuito a **1-800-276-6286**.

Las respuestas a muchas preguntas comunes e incluso piezas de repuesto se pueden encontrar en línea. Visita: **www.AromaCo.com/Support**.

Felicitaciones por comprar la pava eléctrica de Aroma®, ¡la mejor forma de hervir agua! Ideal para preparar un relajante té caliente, un sencillo plato de fideos, una energizante taza de café instantáneo, un sustancioso plato de avena, un delicioso chocolate caliente, e infinidad de cosas más. La pava eléctrica es la solución ideal para cuando se necesita hervir agua rápidamente.

Su nueva pava hierve el agua a gran velocidad, a una taza por minuto, mucho más rápido que sobre una hornalla. Y no hay que preocuparse por olvidarse la pava en el fuego, ya que la pava eléctrica se apaga automáticamente cuando el agua hierve.

Servir las bebidas calientes favoritas a su familia y amigos es fácil ya que la pava eléctrica se puede retirar de la base para usarse como jarra.

Para más información sobre su Aroma® pava eléctrica, consultas sobre servicio técnico, piezas de repuesto y otros electrodomésticos, visítenos en **www.AromaCo.com**.

Publicada Por:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.AromaCo.com
©2013 Aroma Housewares Company
Todos los derechos reservados.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el electrodoméstico.
2. No toque las superficies calientes. Use las manijas o los botones. Las superficies metálicas pueden calentarse en extremo.
3. Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, enchufe o pava en agua u otro líquido.
4. No deje la pava al alcance de los niños. Evite que los niños utilicen la pava sin la supervisión de un adulto.
5. Siempre desenchufe el artefacto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere a que la pava se enfríe por completo antes de poner o quitar piezas, y de limpiar el artefacto.
6. Nunca utilice el artefacto con el cable de alimentación o ficha dañada, o si ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado de alguna forma. Consulte al Servicio al Cliente de Aroma® para la revisión, reparación o ajuste mecánico o eléctrico de la pava.
7. El uso de accesorios no recomendados por Aroma® puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
8. No use el artefacto al aire libre.
9. Evite que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mesada, o que toque superficies calientes.
10. No coloque la pava sobre o cerca de una hornalla eléctrica o a gas, o dentro del horno caliente.
11. Para desconectarla, ponga el interruptor en “OFF”, luego desenchúfela.
12. No utilice la pava para otro propósito distinto para el cual fue diseñada.
13. La pava eléctrica puede ser utilizada únicamente con la base suministrada.
14. Use la pava solo para calentar agua. No coloque otros líquidos dentro de la pava.
15. No intente quitar tornillos de la pava o base, o desarmar la pava por su cuenta.
16. No mueva la pava mientras calienta agua.
17. Este producto es apto solo para uso doméstico.
18. No sumerja el artefacto o alguna de sus partes en agua.
19. Nunca quite la tapa mientras la pava está en funcionamiento.
20. **Precaución**: Nunca llene con agua más del nivel “MAX” porque el agua hervida podría derramarse.
21. Use la pava únicamente en una superficie nivelada, seca y resistente al calor.
22. Desenchufe siempre la pava desde la base en el enchufe de la pared. Nunca tire del cable.
23. Use la pava eléctrica en un circuito eléctrico diferente al de otros electrodomésticos en funcionamiento. Si se sobrecarga el circuito eléctrico la pava puede no funcionar correctamente.
24. No abra la tapa de la pava durante la operación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Instrucciones de cable corto

1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2 Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
   a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
   b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelguepor el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.
   c. El cable de extensión debe ser una toma de tierra de 3 cables.

Instrucciones para poner a tierra

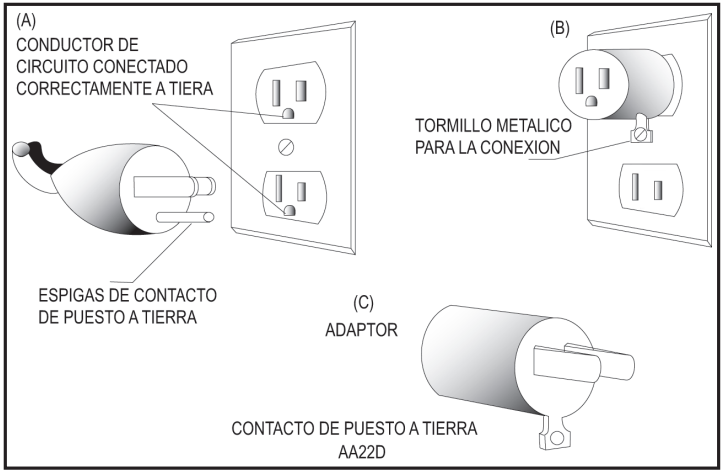

Este aparato electrodoméstico debe estar puesto a tierra mientras se usa paraproteger al usuario contra un choque eléctrico. El aparato viene equipado con uncable de 3 conductores y una clavija de puesto a tierra de 3 espigas de contacto para entrar al receptáculo correcto de puesto a tierra. El aparato tiene una clavija como se muestra en el dibujo A. Se debe usar un adaptador, dibujo B, para conectar la clavija al receptáculo de dos espigas. La espiga de puesto a tierra, que se extiende del adaptador, debe conectarse a un puesto a tierra permanente tal y como una caja de salida debidamente puesta a tierra como se muestra en el dibujo C usando un tornillo metálico.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

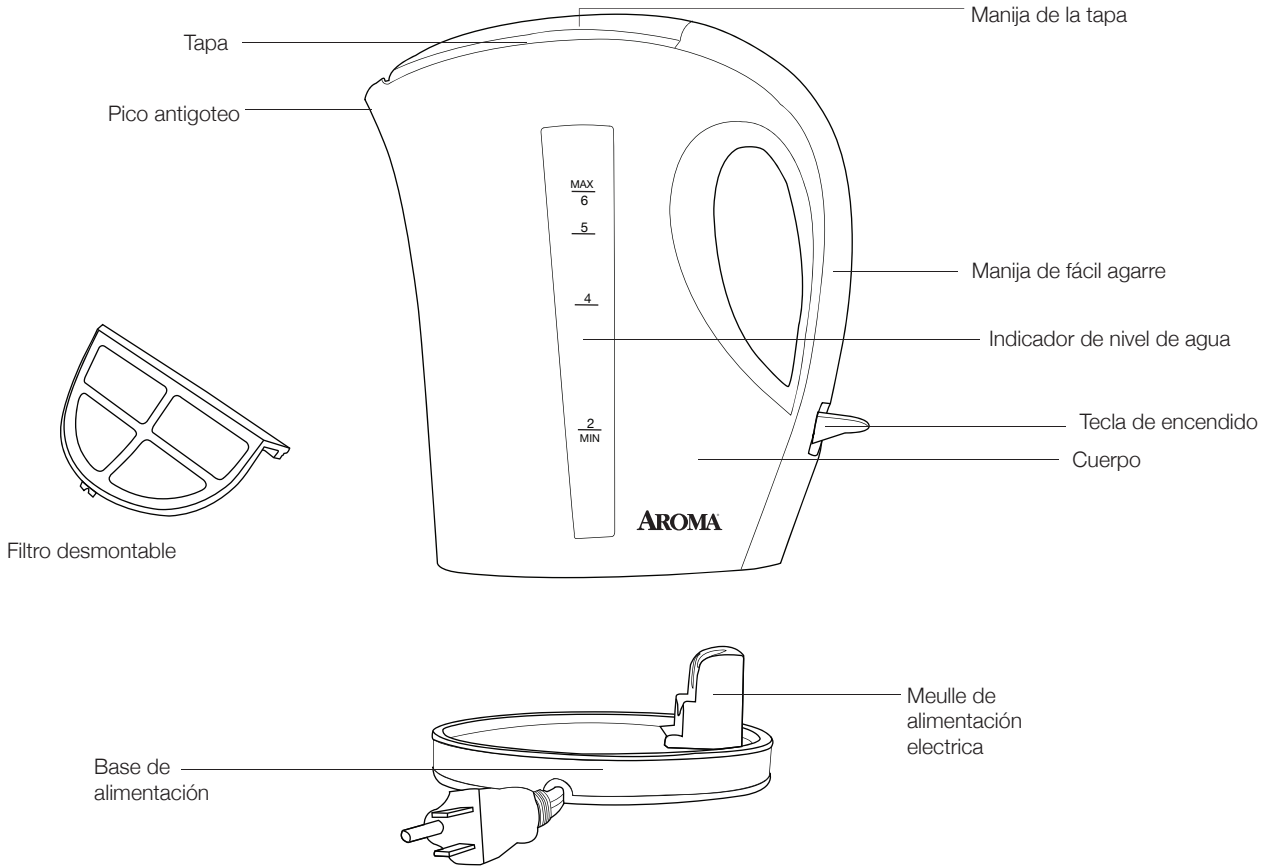

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Antes de usar la pava por primera vez, se recomienda limpiar bien el interior. Antes de usar la pava siga estas instrucciones:

1. Retire todo el material de empaque y compruebe que el producto haya llegado en buenas condiciones.

2. Limpie el interior de la pava con un trapo húmedo, con cuidado para mantener secos los componentes eléctricos en el exterior. Si no puede introducir la mano en la pava, vierta agua tibia jabonosa en su interior y agítela con la tapa cerrada.

3. Enjuague bien el interior de la pava con agua.

4. Limpie suavemente el exterior de la pava con un paño húmedo. No limpie con un paño húmedo los componentes eléctricos ya que podría dañar la unidad.

5. Seque cuidadosamente todas las partes.

6. **Se recomienda realizar un ciclo completo de ebullición de agua antes de hervir agua para consumo**. Siga las instrucciones en “CÓMO HERVIR AGUA” en la **página 5**, y hierva una pava de agua, luego viértala y vuelva a enjuagar el interior. La pava está ahora lista para usar.

CÓMO HERVIR AGUA

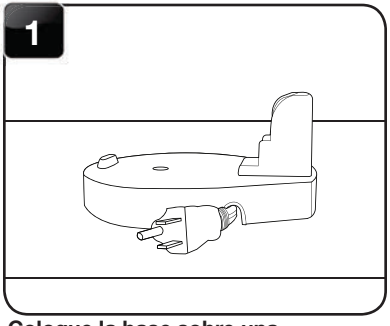

Coloque la base sobre una superficie, nivelada, estable y seca.

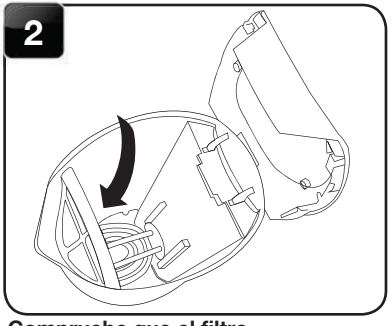

Compruebe que el filtro desmontable esté bien colocado y trabado dentro de la pava eléctrica. Vea las instrucciones sobre cómo colocar el filtro en la sección “COLOCACIÓN DEL FILTRO DESMONTABLE” en la página 8.

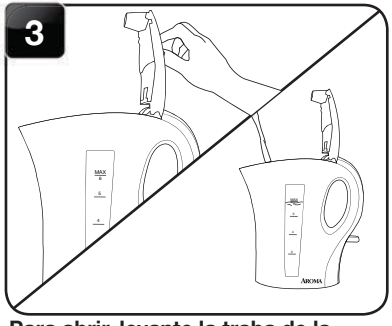

Para abrir, levante la traba de la manija. Llene con agua. El nivel de agua debe estar entre los indicadores “Mín” y “Máx” marcados en la ventana de nivel de agua.

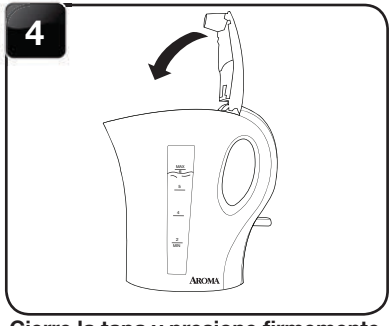

Cierre la tapa y presione firmemente hasta que quede bien trabada. Al cerrarse escuchará un “clic”.

PRECAUCIÓN

- Las partes de plástico de la pava se calientan durante el uso y tardan un tiempo en enfriarse. Use siempre la manija para mover la pava hasta que se haya enfriado por completo.

NOTA

- La pava no funcionará correctamente si el filtro no está bien colocado y trabado. Vea las instrucciones sobre cómo colocar el filtro en la sección “COLOCACIÓN DEL FILTRO DESMONTABLE” en la **página 8**.
- La acumulación de sarro en el calentador puede deteriorar el funcionamiento. Si se acumula sarro, siga los pasos en “ELIMINACIÓN DE LOS DEPÓSITOS MINERALES” en la **página 9**.

CÓMO HERVIR AGUA (CONT.)

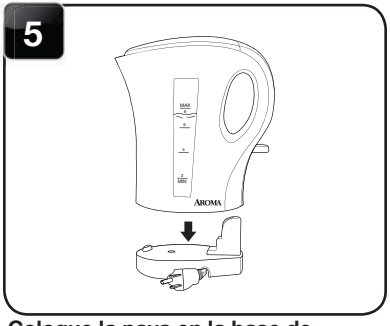

Coloque la pava en la base de alimentación y compruebe que encaje bien en la parte del meulle de alimentación electrica.

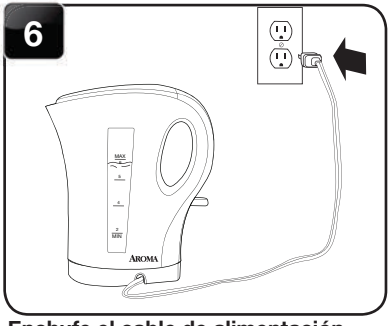

Enchufe el cable de alimentación.

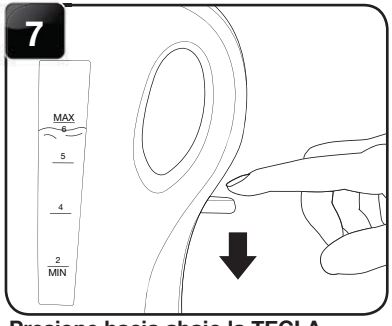

Presione hacia abajo la TECLA DE ENCENDIDO. La TELCA DE ENCENDIDO se encenderá y el agua comenzará a calentarse.

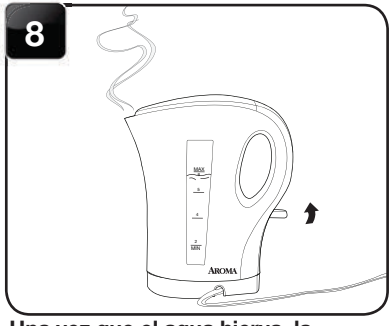

Una vez que el agua hierva, la TECLA DE ENCENDIDO se levantará y la pava se apagará en forma automática.

Con la manija de fácil agarre, retire la pava de la base para servir. No toque el cuerpo de acero inoxidable, ya que estará caliente.

Cuando termine de servir, vierta el resto del agua y desenchufe la pava.

NOTA

- Utilice solo con agua.
- Nunca abra la tapa cuando el agua está en ebullición.
- Si la pava se calienta con nada de agua, el mecanismo interno de seguridad se activará automáticamente a apagarla. La TECLA DE ENCENDIDO no volverá automáticamente a la posición “OFF”. La pava comienza a funcionar de nuevo después de se retirala y regresó a la base y baja la temperatura interior a un nivel seguro. La pava función correctamente cuando se le añade agua.

LIMPIEZA

Siempre desenchufe y deje enfriar por completo la pava antes de limpiarla.

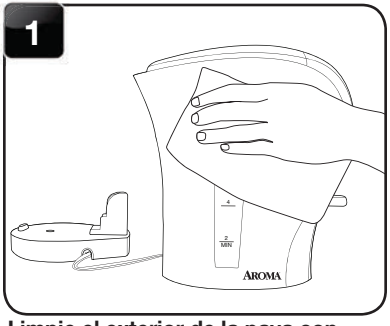

Limpie el exterior de la pava con un paño húmedo, evitando los componentes eléctricos.

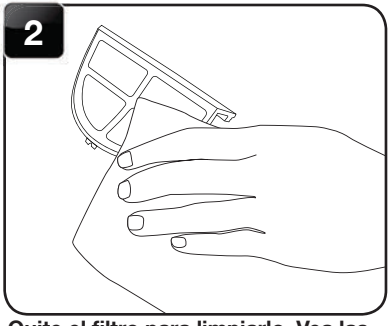

Quite el filtro para limpiarlo. Vea las instrucciones para volver a colocar el filtro en “Colocación del filtro desmontable” en la página 8.

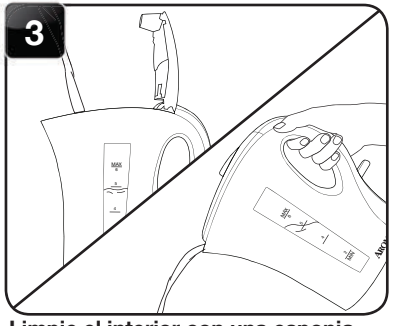

Limpie el interior con una esponja suave, y agua tibia y jabonosa. Evite tocar el calentador. Si no puede introducir la mano, agite agua tibia jabonosa dentro de la pava con la tapa cerrada.

NOTA

- Nunca intente desarmar la pava o la base de alimentación.
- Nunca sumerja la pava, cable, enchufe o base en el agua.
- No permita que ningún líquido entre en contacto con los componentes eléctricos.
- No utilice limpiadores abrasivos, o esponjas de plástico o metal, para limpiar la pava o la base. Podría dañar el exterior y generar riesgo de descarga eléctrica.
- La reparación de la pava debe hacerla solamente Aroma® Housewares.
- No es necesario quitar el filtro para limpiarlo cada vez que usa la pava.

COLOCACIÓN DEL FILTRO DESMONTABLE

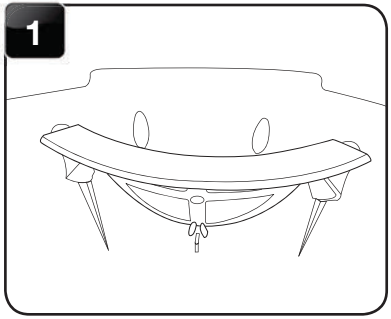

Abra la tapa de la pava y coloque el filtro comprobando que los lados superior e inferior se apoyen sobre las tres cuñas en el interior.

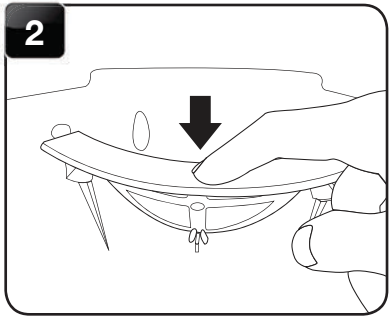

Presionando el filtro firmemente hacia abajo hasta hacer un “clic”. Ahora el filtro debe estar encajado seguramente en la tetera.

NOTA

- La pava no funcionará correctamente si el filtro no está bien colocado y trabado.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

El agua dura puede dejar restos minerales que forman sarro en el interior de la pava. Si se forma sarro, siga las instrucciones a continuación:

1

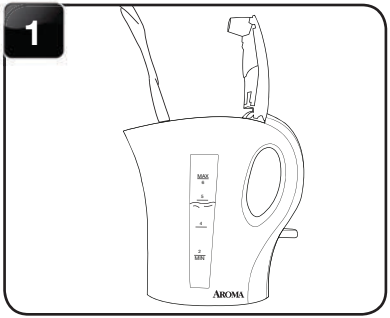

Llene la pava con agua hasta la mitad.

2

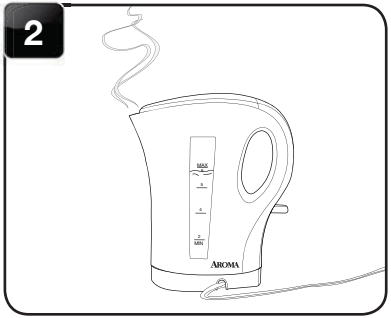

Siga las instrucciones en “Cómo hervir agua” en página 5 para llevar el agua a ebullición.

3

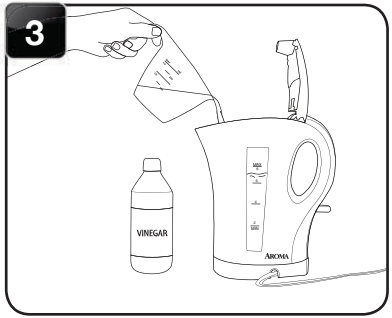

Agregue una taza de vinagre blanco.

4

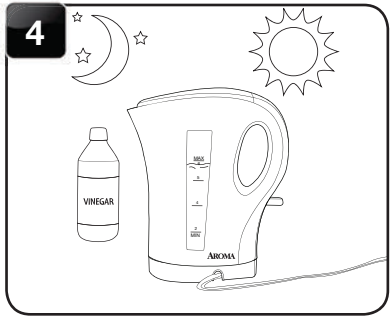

Déjelo reposar toda la noche.

5

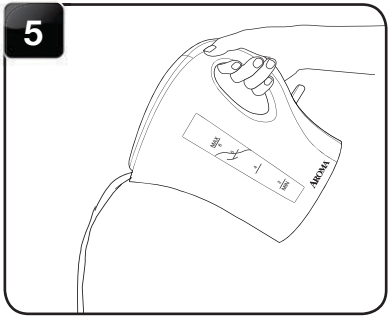

Vierta el líquido y enjuague.

6

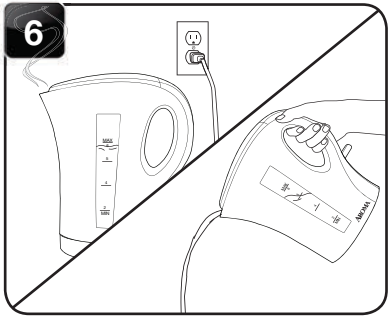

Vuelva a llenar la pava con agua. Lleve el agua a ebullición y vierta nuevamente. Repita las veces necesarias.

NOTA

- La acumulación de sarro en el calentador puede deteriorar el funcionamiento.

CONSEJO ÚTIL

- Usar agua destilada evita la formación de sarro.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

La pava y la luz indicadora no funcionan con el interruptor presionado.	• Compruebe que la pava esté bien apoyada en la base de alimentación y que esté enchufada a un tomacorriente que funciona. • Compruebe que no haya agua o restos en la parte inferior de la pava o en la base de alimentación que afecten el funcionamiento. Compruebe que la parte inferior de la pava y la base de alimentación estén secas y limpias. • Si el problema continúa, comuníquese con el Servicio al cliente de Aroma llamando al número gratuito (800) 276-6286 o por correo electrónico a CustomerService@AromaCo.com.
El agua está hirviendo, pero la luz indicadora de la TECLA DE ENCENDIDO no se apaga.	• La función de apagado automático no opera forma adecuada si la tapa no está bien cerrada. Deje que la tetera se enfríe y luego verifique que la tapa esté bien cerrada. • Si persiste el problema, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al número gratuito (800) 276-6286 o por correo electrónico a CustomerService@AromaCo.com.
Hay sarro en el interior de la tetera.	• Es normal que se acumule cierta cantidad de sarro después de periodos largos de uso y es consecuencia de los minerales que contiene el agua dura. La mejor manera de evitar el sarro es usar siempre agua destilada en la tetera. • Para eliminar los depósitos, inténtelo llenando la tetera a hasta la mitad con agua y agregue unas cuantas rebanadas de limón y póngala a hervir. Si esto no funciona, por favor vea la sección de la **página 9** titulada “Eliminación de depósitos minerales”.

GARANTÍA LIMITADA

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobación de compra y $12.00 dólares para cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no autorizado.

Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán variar de un estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
San Diego, California 92121
1-800-276-6286
L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Tiempo del Pacífico
Sitio Web: www.AromaCo.com

SERVICIO Y SOPORTE

En la eventualidad de un reclamo de garantía, o si el servicio se requiere para este producto, póngase en contacto con Aroma® de servicio al cliente al número gratuito:

1-800-276-6286
L-V, 8:30AM – 4:30PM, Tiempo del Pacifico

O podemos ser alcanzados en línea en CustomerService@AromaCo.com.

Para su registro, le recomendamos grapar su recibo a esta página, junto con un registro escrito de lo siguiente:

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

NOTA

La prueba de compra es necesaria para todos los reclamos.